


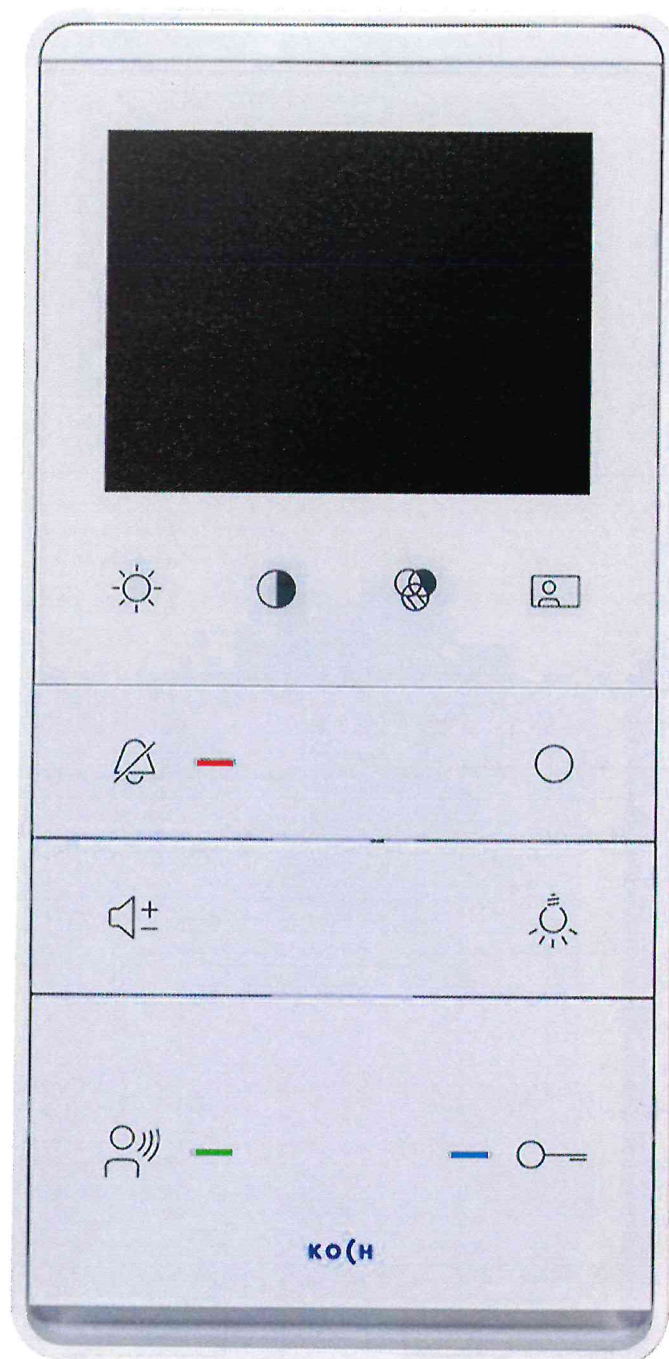

Rufsignalisation

Rufunterscheidung beim Läuten vom Hauseingang, der Etagentüre und bei Internruf.
Die grüne LED leuchtet bei Türruf vom Hauseingang und bei Internruf während 60 Sek.
Das Bild wird bei Türruf automatisch aufgeschaltet.

Bedienung

- | | |
|---|---|
| Gespräch annehmen | <ul style="list-style-type: none">• Freisprechen, <i>Sprechtaste</i> kurz drücken; das Gespräch kann ohne weitere Bedienung geführt werden• Wechselsprechen (bei störenden Umgebungsgeräuschen)
Die <i>Sprechtaste</i> länger als 1 s drücken, dann:
Taste drücken > Sprechen, Taste loslassen > Hören |
| Gespräch beenden | <ul style="list-style-type: none">• manuell, <i>Sprechtaste</i> kurz drücken;
automatische Beendigung nach 56 s oder 4 s nach Drücken der <i>Türöffnertaste</i> |
| Türe öffnen | <ul style="list-style-type: none">• <i>Türöffnertaste</i> drücken |
| Türruf ein-/ausschalten | <ul style="list-style-type: none">• <i>Ruf-Aus-Taste</i> kurz drücken; rote LED leuchtet = AUS |
| Bild aufschalten | <ul style="list-style-type: none">• Manuell: Touch-Symbol <i>Bildtaste</i> drücken
Automatisch: bei Türruf |
| Bild abschalten | <ul style="list-style-type: none">• Automatisch nach 80 Sek. oder 4 Sek. nach dem Drücken der <i>Türöffnertaste</i> (im Gesprächsmodus) |
| Licht schalten | <ul style="list-style-type: none">• <i>Lichttaste</i> kurz drücken |
| Steuerfunktion 8
(Standardeinstellung) | <ul style="list-style-type: none">• <i>Funktionstaste</i> drücken |